


Manual ISFRITT Frostguard IS-FG

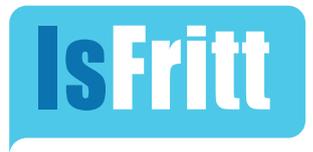

16 A / 230 V / IP44

NO

Termostat med støpsel.

IsFritt Frostguard er en termostat som kan brukes til dine IsFritt varmematter. Termostaten sørger for at mattene skrues på når utetemperaturen nærmer seg rundt frysepunkt. Termostaten skruer seg av når temperaturen er over frysepunkt. Termostaten er aktivert i minst 60 min. når den skrues på.

Varme på - rød lys
Varme av - grønn lys
Giverfeil - orange blinkende lys

Aktiveringstemperatur +3 °C.
Det er integrert en 3 meter lang sensorkabel.

IsFritt Frostguard kan også brukes på andre produkter hvor du trenger en frostvakt.

SE

Frostskyddstermostat med stickpropp.

Frostvakt Control är en termostat för frostskyddsprodukter, till exempel frostskyddskablar, element och värmefläktar. Termostaten ser till att värmen aktiveras när omgivningstemperaturen närmar sig fryspunkten. Värmen är aktiverad under minst 60 minuter.

Värme på - röd diod
Värme av - grön diod
Givarfel - orange blinkande diod

Aktiveringstemperatur +3 °C.
3 m monterad givarkabel.

Frostvakt Control är ett utmärkt tillbehör för en energieffektivare användning av Frostvakt 10 och Frostvakt 25.

IsFritt AS
Tuneveien 97
1712 Grålum
Norway

EN

Frost protection thermostat with plug.

Frostvakt Control is a thermostat for frost protection products such as heating cables, heating elements and heating fans. This thermostat ensures that the heating is activated when the ambient temperature approaches freezing point. The heating is activated during at least 60 minutes.

Heat on - red diode
Heat off - green diode
Sensor error - orange flashing diode

Activation temperatur +3 °C.
3 m fitted sensor cable.

Frostvakt Control is an excellent accessory for energy efficient use of Frostvakt 10 and Frostvakt 25.

