


Montering av dusj med fotpumpesystem (Aurora)

Montering av tank

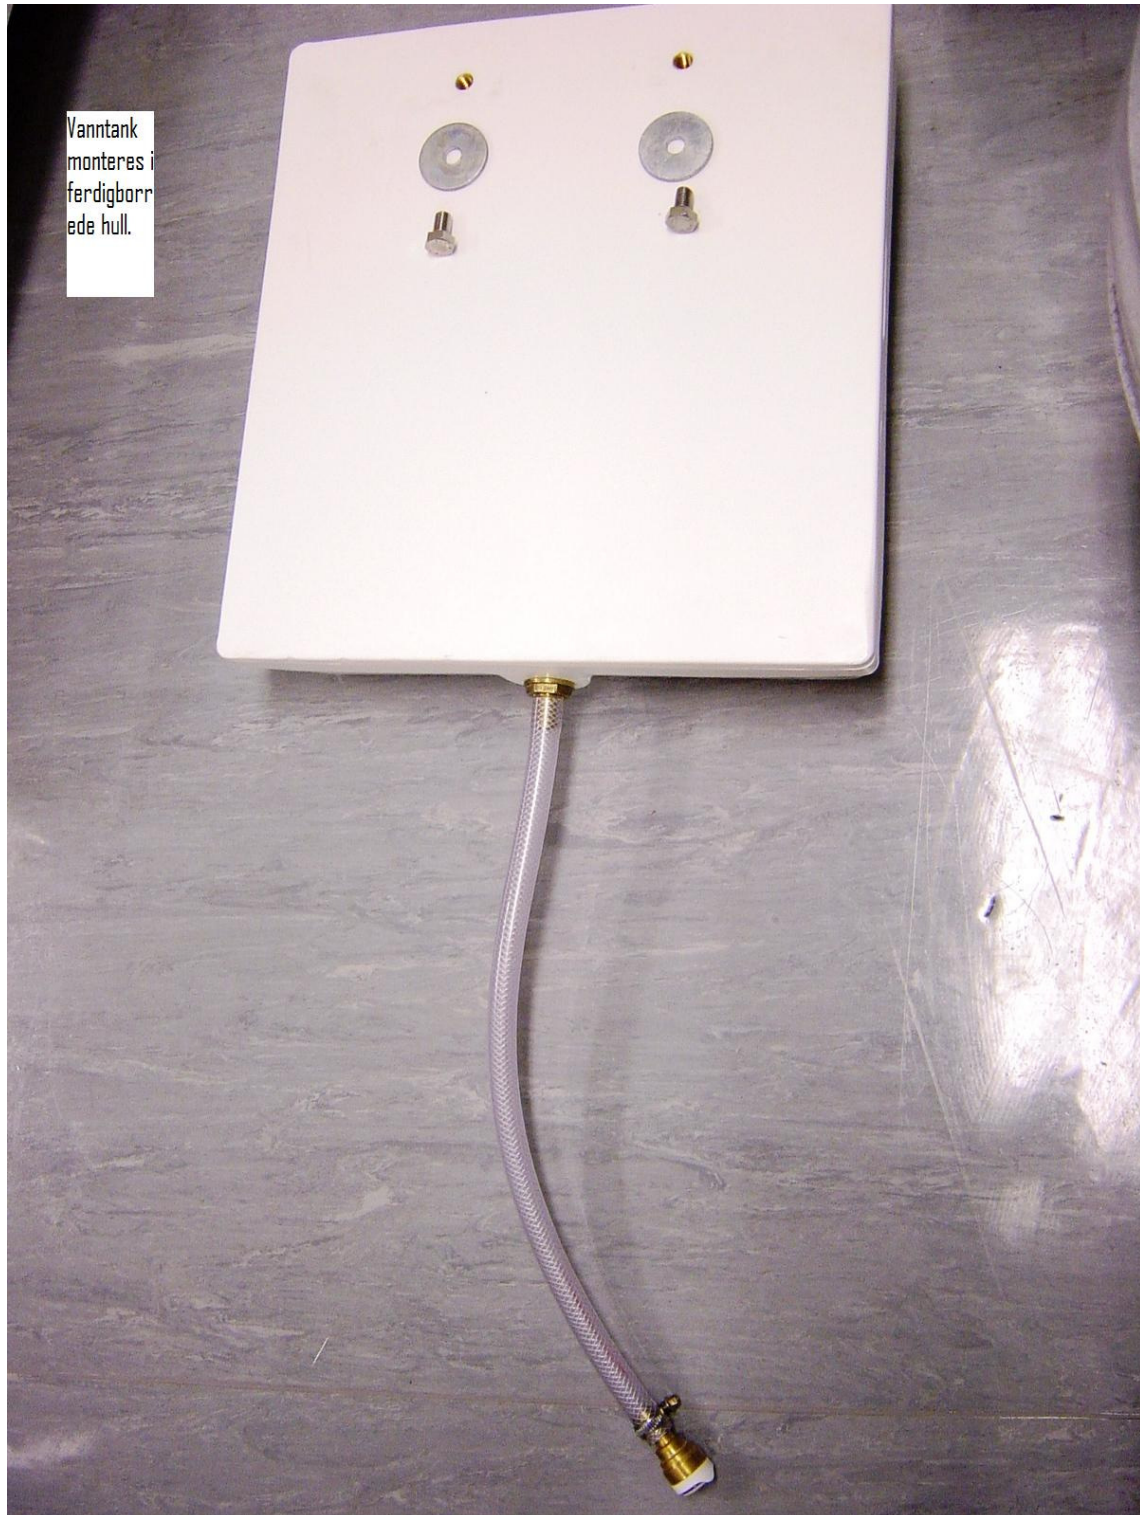


Vanntank som følger med fotpumpe pakke monteres med følgende deler(se foto over) på bakvegg av dusj.




Vanntank monteres som vist på foto. Skruene strammes fra bakside av dusjkabinett. (Bilder kan avvike noe)

Montering av fotpumpe

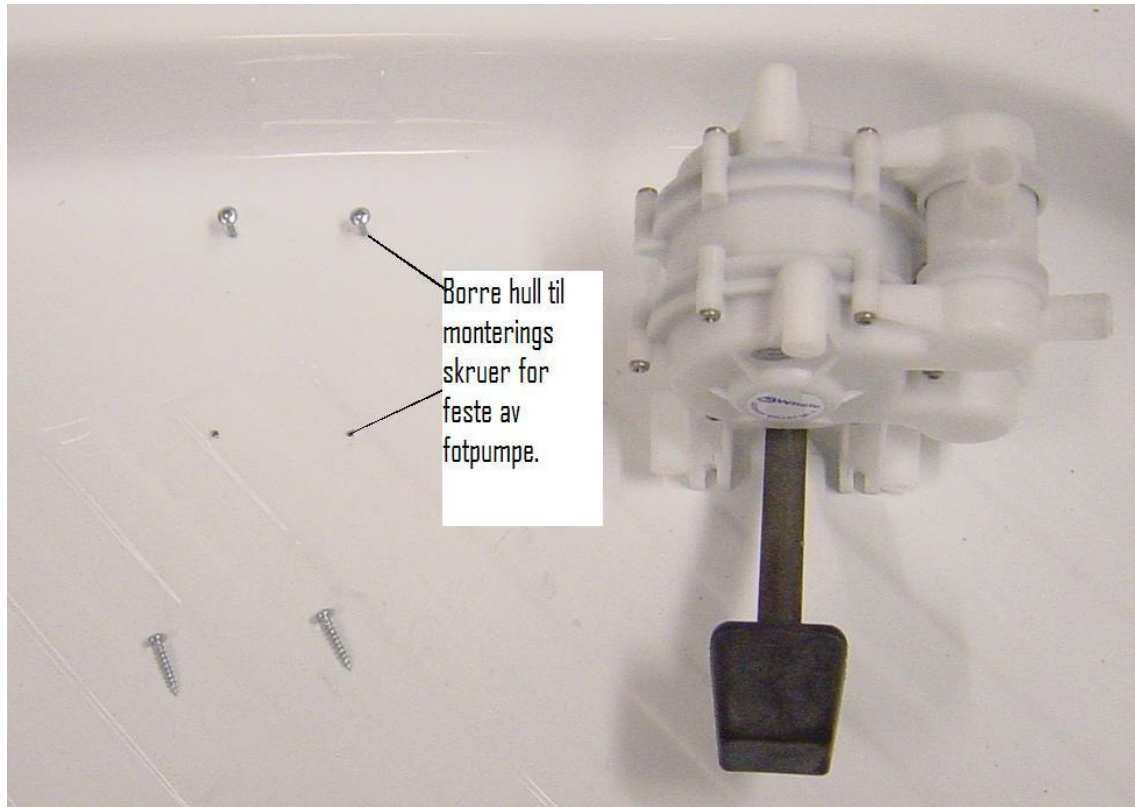

Skruehull må borres og fylles med silikon før skruene blir festet. Fotpumpen skrues ned i karet med medfølgende skruer, skruene får feste i trekjernen i dusjbunnen. Fotpumpen plasseres på ønsket sted i karet. Fotpumpe skrues fast før slangene til vann blir koblet til.

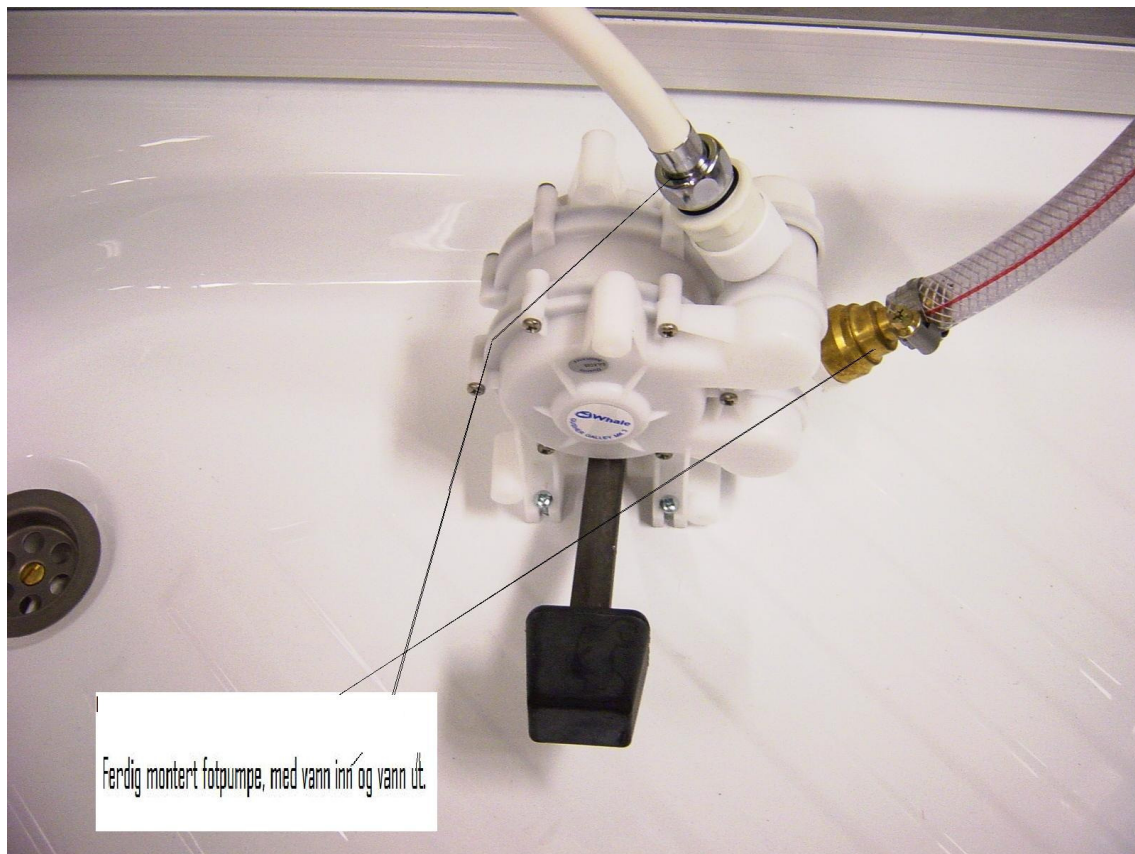

Vannslange inn (blank) og ut (hvit) i fotpumpe monteres som anvist på foto. Slangene følger med i pakken med fotpumpe og vanntank.

Ved bruk av dusj med fotpumpesystem må vann varmes og tempereres til ønsket nivå før tanken blir fylt opp. Tanken fylles enkelt opp gjennom en stor fyllingsåpning på toppen.